GGM.1004 Ed. 05/08


WORLD ALARM CLOCK



www.luminox.com



INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCCTIONES DE MANEJO 取扱説明書

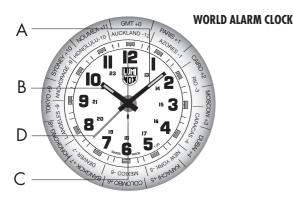

Features and Technical Data





Alarm function

Alarmfunktion





ablesbar

Hands visible in the dark Battery type

Hora, minuto, segundo Fu

Hours, minutes, seconds

Stunde, Minute, Sekunde

Función alarma Visibilidad n

Visibilidad nocturna de Tipo di pila las agujas

時、分、秒 アラーム機能 暗闇

暗闇での視認性


Zeiger im Dunkeln

電池タイプ

Batterie-Typ

KEY



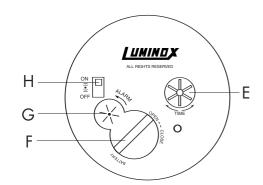

KEY









Zeit einstellen

hora

時間設定

Time setting

Battery hatch

Para ponerlo en Copercchietto

Alarm setting

Alarm ON/OFF

Alarmzeit setzen Alarm EIN/AUS

Acetar el lhora Alarma activada do alarme y desactivada

電池ぶた

Batteriedeckel

アラーム設定

アラームオン/オフ





Important Battery

Battery 1)

Upon purchasing the clock, the battery is already installed, but the compartment is fitted with an insulating tag to save power. The battery compartment (F) is located at the back of the clock.

Use a coin to turn the battery hatch (F) anticlockwise to expose the battery. Take out the battery and remove the tag. Replace the battery with positive (+) pole facing outwards to start the clock. Close the battery hatch by turning clockwise.

2)

If the battery has run out, replace with a new button cell 357, or equivalent in the same manner as described under 1).

Batterie 1)

Die Batterie ist schon in die Uhr eingelegt. Um Energie zu sparen hat der Hersteller mittels eines Folienstreiffens den Kontakt unterbrochen. Das Batteriefach (F) ist auf der Rückseite der Uhr. Benutzen Sie eine Münze um das Fach zu öffnen. Drehen Sie den Deckel (F) im Gegenuhrzeigersinn, öffnen Sie das Fach und entnehmen Sie die Batterie. Entfernen Sie die Schutzfolie und legen Sie die Batterie wieder so ein, dass der positive Pole (+) sichtbar ist. Schliessen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel im Uhrzeigersinn drehen.

2) Wenn die Batterie aufgebraucht ist, ersetzen Sie diese in der gleichen Weise wie in 1) beschrieben durch eine neue 357 Knopfzelle oder einem vergleichbaren Produkt.

Pila 1)

El reloj viene con pila puesta y, para que no se gaste, protegida por una hoja aisladora. El reloj no funcionará hasta que no se retire dicha hoja: ábrase pues el compartimiento de la pila (F) – en el fondo de la caja – con una moneda, haciendo girar la tapa (F) en sentido contrario al de las agujas del reloj, quítese la pila y luego la hoja aisladora. Al volver a poner la pila, cuidar de que quede visible el lado positivo (+). Ciérrese por último la tapa, haciéndola girar en el sentido de las agujas del reloj.

 Si la pila estuviera gastada, cámbiesela siguiendo las instrucciones dadas en 1) y colóquese una pila nueva de tipo 357 o análoga.

雷池 1)

電池 1) 本 市計購入時、電池は既に設置されておりますが、電池の消耗を防ぐために時計の裏側に を終めがとともに仕切りが詰めてあります。 コインを使って電池ぶた(円を反時計回りに回し、電池を露出させます。電池を取り出し、 タグを取り除いて下さい。十(プラス)を上に 向け新しい電池と入れ替え、電池ぶたを時計 周りに回して閉めて下さい。。

٥)

もしも電池切れの場合は、ボタン電池 357 または同等のものを1の手順に従って、新しいものに交換して下さい。



Time setting





correct time.

Time setting Zeit einstellen The Clock Time is set by knob

Turn the time setting knob (E) hour (B) and minute (A) hands show the

(E) located at the back of the clock.

Drehen Sie das Rad (E) auf Stunden (B)

Minutenzeiger korrekte Zeit anzeigen.

der Rückseite der Uhr, bis der (A)

exacta.

Para ponerlo en hora

Haga girar la ruedita (E) del fondo del reloj, para que la

und aguja horaria (B) y la minutdie era (A) indiquen la hora

時間設定 時間設定は裏面にあるつまみ

(E)でセットします。 短針(B)と長針(A)が正しい 時刻になるように時間設定つ まみを回して下さい。



Alarm



Alarm Time

Alarm Hand (D) To set the four steps. The Alarm will Alarmzeigers (D) angezeigt. Alarm Time, turn the Alarm sound for approximately 45 Drehen Sie das Rad (G) um Setting Knob (G) clockwise or minutes unless the Knob (H) is die Alarmzeit zu verstellen. anti-clockwise.

Setting the Alarm

activate or deactivate the Alarm. When the Alarm is set to On position, the alarm will sound at the preset alarm time

in a crescendo manner, i.e. Alarmzeit pushed to Off position. The Alarm "snoozes" by pressing Alarm einstellen knob (H) once the Alarm will Stellen Sie den Alarmknopf Use the On/Off Switch (H) to repeat in about 5 minutes.

The Alarm Time is shown by the sound level increases in Die Alarmzeit wird mittels des

<u>Гиніна</u>х

(H) auf ON. Der Alarm ertönt gewünschten Zeit in einem ansteigenden Ton (4 Lautstärken) und ertönt während ca. 45 Min., wenn der Knopf (H) nicht auf OFF Timbre del despertador aestellt wird. Wenn Sie auf den Knopf (H) timbre la indica la aguja (D), drücken (nicht verschieben) a la que se mueve con la stellt der Alarm ab. beginnt ruedita (G) hacia adelante o aber nach in 5 Min. erneut in hacia atrás. der aufsteigenden Lautstärke

zu läuten.

La hora a la que suena el

Activar o desactivar el timbre

Se activa o desactiva el timbre con el interruptor On/Off (H). En posición On, el timbre suena a la hora eleaida con intensidad crecientetiene cuatro niveles de intensidad - v lo hace durante unos 45 minutos, a menos que uno lo desactive poniendo el interruptor en Off. Si uno aprieta el interruptor (H) sin ponerlo en Off. el timbre deja de sonar durante 5 minutos, al cabo de los cuales vuelve a sonar con intensidad creciente

アラーム時間

アラーム時刻はアラーム針で 示されます。アラーム設定つ まみ(G)を時計周り、または反 時計周りに回し、時刻を設定 して下さい。

アラームの設定

オン/オフのスイッチを使い、 アラームを設定/解除します。 スイッチがオンの時、クレッ シェンドモード(4段階で音量 が徐々に上がっていくモード) で設定された時刻に鳴りま す。スイッチがオフにならな い限りは、約45分間なり続け ます。 つまみ(H)を一度押すとスヌー ズ機能が作動し、5分間隔でア

ラームが繰り返されます。